S115

PORSZÍVÓ

PLUS X AWARD®
2016 achieved for:
Design
Ease of Use
Functionality

Használati utasítás

AZ ÖN PARTNERE AZ EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT **1901 ÓTA**

Biztonsági utasítások

Használat előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat és őrizze meg azokat a későbbiekre.

Rendeltetés

- Ezt a porszívót kizárólag háztartási, vagy hasonló környezetben használja.
- A porszívó nem alkalmas kültéri használatra.
- Csak port és száraz anyagot porszívózzon vele. Az elektromos működtetésű fejjel szerelt porszívót soha ne használja embereken, vagy állatokon. Tilos a rendeltetésen kívüli bármely más használat, átalakítás, vagy módosítás.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy idősebb gyerekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű, illetve kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha ezt felügyelet mellett teszik, vagy a készülék biztonságos használatára megtanították őket és megértették a lehetséges veszélyeket.
- A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyerekek nem végezhetik, kivéve felnőtt felügyelete mellett.

Műszaki biztonság

- A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint szabad működtetni.
- Üzemeltetés előtt ellenőrizze, hogy a készülék alján feltüntetett üzemi feszültség megegyezik a helyi hálózat feszültségével.
- Tilos a készüléket használni, ha sérült. A készülék bármely sérült alkatrészének cseréjét kérje a Lux szakszerviztől.
- A porszívót ne húzza a kábelnél fogva , illetve ne húzza ki a csatlakozót a fali dugaszból a kábelnél fogva.
- A gépet tilos vízbe meríteni, kizárólag száraz, vagy kissé nedves rongyot használjon a motoros kefe tisztításához.

Helyes használat

- A porszívót ne használja porzsák, HEPA H13 szűrő és hosszú-élettartamú HEPA szűrő nélkül.
- Ha nincs behelyezve porzsák, a porszívó fedelét nem lehet lezárni. Ne próbálkozzon nagyobb erővel.
- Ne használja forró, vagy égő anyagokhoz, pl. cigarettához, hamuhoz.
- Ne használja folyadékokhoz, illetve nedves anyagokhoz.
- Ne használja könnyen gyulladó, vagy robbanó anyagokhoz, vagy gázokhoz.
- Az elektromos gégecsőben elektromos csatlakozások vannak:
  - ne használja víz porszívózására;
  - ha tisztítani kívánja, ne tegye vízbe;
  - a gégecsövet rendszeresen ellenőrizni kell, és ne használja, ha meghibásodott
- Ha a gégecsőben levő elektromos kábel megsérül, kérem, forduljon a Lux Hungária Kft. szakszervizéhez!

Opcionális tartozékok forgó kefehengerrel

- Ügyeljen, hogy haja, ujja, ruházata vagy hasonlók soha ne kerüljön érintkezésbe az elektromosan hajtott tisztítófej forgó hengerével.
- Amikor a porszívó az áramforrásra van csatakoztatva, soha ne érjen hozzá a kefehengerhez.
- Az elektromosan hajtott tisztítófejet soha ne tolja át a hálózati tápkábelen, mert a kábel sérülését okozhatja.

Garanciára vonatkozó megjegyzések

- *A garancia és kiterjesztett garancia kizárólag EREDETI Lux alkatrészek, kiegészítők és cserélhető alkatrészek használata esetén érvényes.*
- *A garanciaidő alatti javításokat kizárólag a Lux szerviz szakemberei végezhetik.*
- *A motor víz okozta meghibásodása nem tartozik a garancia hatálya alá.*
- *A porzsákot és a szűrőket elhasználódása után cserélje ki, mert a pórusok eltömődhetnek és ez a készüléket károsíthatja.*
- *Kiterjesztett garancia (a törvényi előírásoknak megfelelően) csak akkor érvényes, ha a porzsákot és a szűrőket EREDETI Lux alkatrészekre cserélték az LCD kijelzőn megjelenő ésszerű időn belül.*

A terméken, vagy a csomagoláson megjelenő és az itt látható szimbólum azt jelzi, hogy a terméket az EU-n belül tilos normál háztartási hulladékként kezelni. Az egészséget és környezetet érő károsodás elkerülésének érdekében kérjük, hogy felelős módon adja át újrahasznosításra, hogy ezzel elősegítse a készülékben felhasznált anyagok újrahasznosítását. Az elhasznált készülék biztonságos visszajuttatásához használja a kijelölt begyűjtő helyeket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, ahonnan vásárolta a terméket.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen használati útmutatóban szereplő terméken bármikor módosításokat hajtson végre előzetes értesítés nélkül.

Áttekintés

1. Be / Ki kapcsoló
2. Pedál a kábel csévélőhöz
3. Kifúvónyílás
4. Működtető gombok
5. Kijelző
6. Parkoló állás
7. Porzsák ajtó
8. Gégecső csatlakozó
9. Elektromos gégecső
10. Fogantyú
11. Gégecső kapcsoló
12. Teleszkópos cső
13. Automata szívófej
14. Tápkábel
15. Kárpittisztító fej
16. Radiátor kefe*
17. Résszívó*
18. PL 1 motoros kárpittisztító fej*
19. PB Intelligens motoros padlótisztító fej*

*Néhány országban opcióként

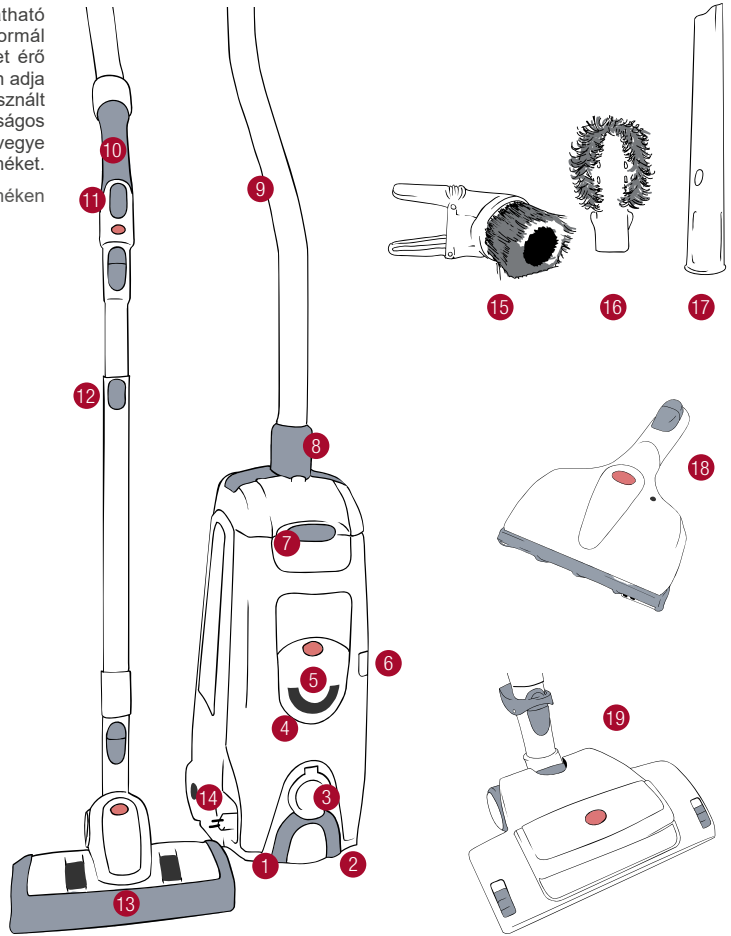

Szűrőrendszer

Szintetikus porzsák
A nagy hatásfokú, 3 rétegű porzsák hatékonyan fogja fel a porrészecskéket, és a dupla membrános rendszere segítségével biztosítja, hogy a por benne is maradjon a porzsák cseréje során is.

***Swiss HEPA™* szűrő**
A Swiss HEPA H13 hatékonyságú szűrő, mely a mikrorészecskék akár 99.97%át is el tudja távolítani, mint például finom por, pollen és penész spórák.

Aktívszén szűrő
Az aktívszén szűrő csökkenti a természetes és vegyi eredetű gázokat és szagokat.

HEPA hosszú élettartamú szűrő
Külön HEPA szűrő biztosítja a motor porának eltávolítását. Az antibakteriális bevonat tovább csökkenti a baktériumok és csírák mennyiségét.

Első lépések

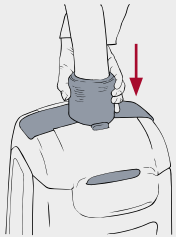

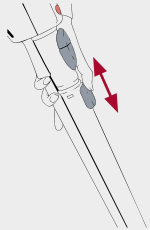

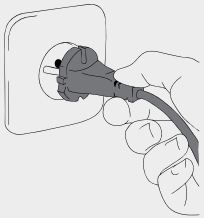

Használat előtt

Ellenőrizze, hogy a porzsák és a szűrők megfelelően be vannak helyezve.

Csatlakoztassa a gégecsövet és a kívánt tartozékokat.

A teleszkópos cső kitolásához a csúszkát nyomja lefelé. A cső rövidítéséhez tolja a csúszkát felfelé.

Húzza ki teljesen a tápkábelt és csatlakoztassa az elektromos tápellátásba.

Használat után

Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, majd nyomja meg a kábelcsévélő pedálját a kábel feltekeréséhez.

A Lux S115 készülékét mindig tárolja száraz, hűvös helyen.

Működtetés

a készüléken

Be / Ki kapcsoló
A porszívó ki - és bekapcsolására szolgál.

Kábel csévélő
A kábel feltekerésére szolgál.

IPC-mód (Intelligent Power Control)
A Lux S115 úgynevezett „Intelligens teljesítmény szabályozás“ üzemmódban működik, és automatikusan beállítja a szívó erőt a padlótípusnak megfelelően.



Manuális szívóerő állítás
A gombok segítségével manuálisan növelheti, vagy csökkentheti a szívóerőt.

a gégecsövön

IPC mód + Be / Ki kapcsolás
A Lux S115 úgynevezett „Intelligens teljesítményszabályozás“ üzemmódban működik, és automatikusan beállítja a szívó erőt a padlótípusnak megfelelően. A porszívó ki- és bekapcsolására is szolgál.



Manuális szívóerő állítás
A gombok segítségével manuálisan növelheti, vagy csökkentheti a szívó erőt. Az IPC módba visszatéréshez nyomja meg az IPC gombot.

Motoros kefe Be/Ki
A gomb segítségével bekapcsolhatja, vagy kikapcsolhatja a motoros kefét.

Kijelző és funkciók

IPC-mód (Intelligent Power Control)
A Lux S115 úgynevezett „Intelligent Power Control“ (Intelligens teljesítmény szabályozás) üzemmódban működik, és automatikusan beállítja a szívóerőt a padlótípusnak megfelelően.

IPC mód + motoros kefe
A Lux S115 úgynevezett „Intelligent Power Control“ (Intelligens teljesítmény szabályozás) üzemmódban működik, és a csatlakoztatott motoros kefe be van kapcsolva.

Manuális szívóerő állítás
A Lux S115 manuális üzemmódban működik. A „+” és „-” gombok segítségével állíthatja a szívóerőt.

Manuális mód + motoros kefe
A Lux S115 manuális üzemmódban működik és a csatlakoztatott motoros kefe be van kapcsolva.

Szívóerő kijelző
A LED sor kijelzi a Lux S115 aktuális szívóerejét.

Porzsák megtelt
A Lux S115 MediClean porzsákja tele van, cserélni kell.

HEPA szűrő
A Lux S115 HEPA szűrőjét cserélni kell.

Készenlét funkció
A Lux S115 parkoló állásban van. Ha az időtartam hosszabb, mint 5 perc, a LUX S115 automatikusan kikapcsolja magát.

A fogantyúban gyenge az elem
A fogantyúban lévő elem gyenge, hamarosan cserélni kell.

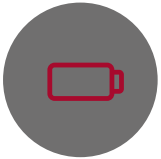

A fogantyú elemei lemerültek
A fogantyúban lévő elemek lemerültek, cserélni kell.

HEPA szűrő
A Lux S115 HEPA szűrő nem megfelelően lett behelyezve.

Túlmelegedés
A motor túlmelegedett.
Engedje hűlni, minimum 40 percig.

Tartozékok és további funkciók

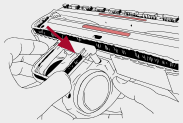

Automata szívófej
Padló tisztításához használja az automata szívófejet IPC funkcióval. A fej a kefe kitolásával, illetve visszahúzásával automatikusan alkalmazkodik a padló típusához.

A fejen található csúszka segítségével manuálisan beállíthat kemény padlót, vagy szőnyeget. Minden esetben a két oldalt egyszerre mozgassa, amikor ezt a funkciót használja.

Kemény padlókhoz használhatja az opcióként kapható padló tartozékot is.

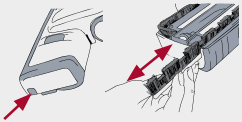

Az elülső kefe csík szükség szerint cserélhető. Vegye le a fedelet, és húzza ki a csíkot a fejből. Ellenőrizze, hogy a fedelet megfelelően helyezte-e vissza.

Parkoló állás
A parkoló állásban az S115 készenléti módba kapcsol. Ha az időtartam hosszabb, mint 5 perc, a LUX S115 automatikusan kikapcsolja magát.

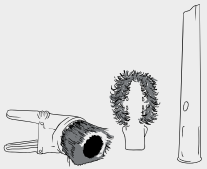

Kárpittisztító fej
Portalanításhoz használja a kárpittisztító fejet. Kárpit porszívózásához használja a fej kárpittisztító felét. Függöny porszívózásakor manuálisan csökkentse le a szívó erőt. Hogy mindig kéznél legyen, a kárpittisztító fejet a gégecsőn található tartóban helyezze el.

Résszívó fej és radiátor kefe*
A résszívót szűk helyek, sarkok tisztítására használhatja. A radiátor kefe használatához illessze azt rá a résszívóra.

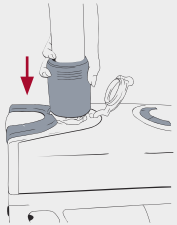

Kifúvó nyílás - légáramlás funkció
Nyissa meg a kifúvónyíláson lévő fedelet és csatlakoztassa a gégecsövet a foglalatba. Amikor a porszívót bekapcsolják, a csövön keresztül levegőt fog kifújni.

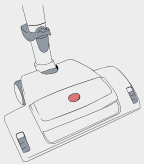

PB Intelligence - motoros padlótisztító fej*
Igen hatékony segítség a mély tisztításhoz és szőnyeg tisztításhoz. A szőnyeg megfelelő mély tisztításához javasoljuk a PB Intelligence használatát.

PL 1 - Kárpittisztító fej*
Kárpitozott bútorok, matracok mély tisztításához. A kárpitok és matracok megfelelő mély tisztításához javasoljuk a PL 1 használatát.

Karbantartás és szűrőcsere

A garancia és kiterjesztett garancia kizárólag EREDETI Lux alkatrészek, kiegészítők és cserélhető alkatrészek használata esetén érvényes.

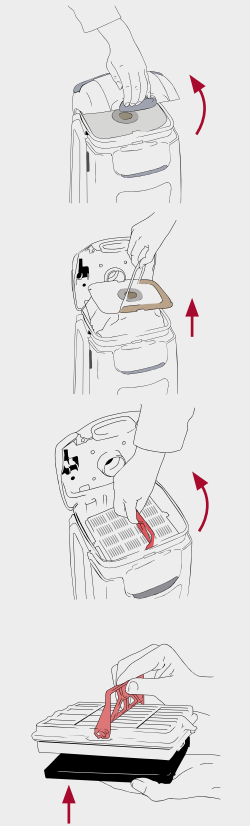

A készülék felnyitása

Kapcsolja ki a készüléket és a dugót húzza ki az elektromos ellátásból. A beépített nyitó fogantyú használatával nyissa fel a fedelet.

Porzsák eltávolítása / cseréje

A papír fogantyú segítségével emelje ki a porzsákot és dobja ki. Helyezzen be új porzsákot. Ha a zsákot nem megfelelően helyezte be, a porzsák ajtót nem lehet lecsukni.

A Swiss HEPA szűrő és az aktívszén szűrők cseréje

A HEPA H13 szűrő és az aktívszén szűrő cseréjéhez állítsa a fogantyút HEPA H13 szűrő állásba, húzza ki a szűrőt és dobja ki. Pattintsa bele az új aktívszén szűrőt az új HEPA H13 szűrő keretébe. Helyezze vissza a szűrőt és ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e. Fordítsa a HEPA H13 szűrő fogantyúját a megfelelő állásba, majd nyomja a helyére.

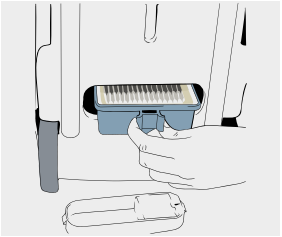

Hosszú élettartamú HEPA szűrő cseréje

Nyissa ki az S115 porszívó hátulján található fedelet. A HEPA 2 hosszú élettartam szűrő általában több évig használható, mielőtt azt cserélni kellene.

Az automata szívófej karbantartása

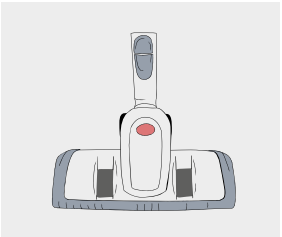

A porszívózási feladat egyenletes minőségének biztosításához és az automata szívófej élettartamának megőrzése érdekében a fejet rendszeresen tisztítani kell.

Távolítson el minden hajszálat, por részecskét a keféről és a fej kerekeiről.

Lux International AG
Neue Winterthurerstrasse 30
CH-8304 Wallisellen / Zürich
Switzerland
E: contact@luxinternational.com
W: www.luxinternational.com

HU **Lux Hungária Kereskedelmi Kft.**
Jávor utca 5/a.
1145 Budapest
Magyarország
T: +36 1 422 4444
E: info@luxhungaria.hu
W: www.luxhungaria.hu